



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A JT-PS003 TÍPUSÚ TETOVÁLÓ GÉP TÁPELLÁTÁSÁHOZ

Hungarian

ABSZTRAKT

Szabályozott tápegység
kijelzővel LCD tetováló gépek meghajtására
alkalmas. A tápegység tekercses és
forgógépekkel működikés Pen típusú gépek.

ZASILACZ DO TATUAŽU
MODEL JT-PS003



Jokers Tattoo & Tattoo Arena

Köszönjük a vásárlást.

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót a
készülék használata előtt.

Kérjük, őrizze meg ezeket az utasításokat
későbbi használatra.

Figyelmeztető szimbólumok

Ez a fejezet fontos biztonsági és kezelési utasításokat tartalmaz, amelyek segítenek a tápegység helyes használatában. Olvassa el az utasításokat, és fordítson különös figyelmet a tápegységen és a hozzá csatlakoztatott tetováló gépeken található jelölésekre és szimbólumokra.

A következő figyelmeztető szimbólumok jelenhetnek meg ebben a kézikönyvben, valamint a tápegység házán és a PCB-n.



FIGYELMEZTETÉS – Az itt található információk be nem tartása személyi sérüléshez, valamint a tápegység és a csatlakoztatott eszközök károsodásához vezethet. A kezeléssel kapcsolatban különleges veszély áll fenn.



VESZÉLY – Egészségre veszélyes feszültség jelenléte.



VESZÉLY - élet- vagy egészségveszély.



Fontos tippek és információk. Az itt található információk be nem tartása a tápegységhez csatlakoztatott tetoválógépek károsodását és nem megfelelő működését eredményezheti.



A terméken elhelyezett CE jelölés a gyártó nyilatkozata arról, hogy a jelölt termék megfelel az úgynevezett direktívák követelményeinek. Az Európai Unió (EU) „új megközelítése”. Biztonsági és tanúsítási (CE) okokból a készüléket semmilyen módon nem szabad átépíteni vagy megváltoztatni. Ha a tápegységet a leírtaktól eltérő célokra használja, a termék megsérülhet. A nem megfelelő használat olyan veszélyeket is okozhat, mint például rövidzárlat, égési sérülések, áramütés stb. A terméket csak a mellékelt kezelési útmutatóval lehet továbbadni harmadik félnek.



A termék megfelel az irányelvnek EU 2012/19/EU. A terméken lévő áthúzott kerek szemeteskuka szimbólum azt jelzi, hogy az ezzel megjelölt terméket nem lehet más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Használat után a terméket vissza kell juttatni a használt elektromos és elektronikus berendezések kijelölt gyűjtőhelyére (adott területen) vagy a kereskedőhöz. A hulladékok későbbi feldolgozás, hasznosítás vagy megsemmisítés céljára történő megfelelő elkülönítése segít elkerülni a környezetre és az egészségre gyakorolt negatív hatásokat, és lehetővé teszi a termék előállításához szükséges alapanyagok hasznosítását is.



A terméken található RoHS jelölés a gyártó nyilatkozata arról, hogy a megjelölt termék megfelel az EU veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelvének (2002/95/EK), melynek célja az elektromos és elektronikai hulladékokból a környezetbe kerülő veszélyes anyagok mennyiségének csökkentése.




A készülék kizárólag beltéri, otthoni használatra készült.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a transzformátort rövidzárlatbiztosra tervezték.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a transzformátort kapcsolóüzemű tápegységként (SMPS) használják.

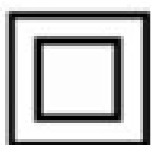

II. osztály – Kettős vagy megerősített szigetelés

A felhasználás célja és célja

A JT-PS003 típusú tápegységek potenciálmentes, alacsony feszültségű áramforrásként működnek a tetováló gépek számára. A támogatott nyírógépeket a készülék elején található aljzaton keresztül kell csatlakoztatni. Minden kezelőszervet és jelzőt úgy helyeztek el, hogy a használat maximálisan egyszerű legyen. A gép tápegységének kimeneti feszültsége nagy kontrasztú és áttekinthető kijelzőn jelenik meg. LCD. A kimeneti feszültséget kapcsolófeszültség átalakító szabályozza. A készülék elején található vezérlőgomb a kimeneti feszültség értékének beállítására szolgál. A csatlakoztatott készülék áramfelvétele nem haladhatja meg a műszaki adatokban megadott maximális áramerősséget.

A készülék 230V/AC, 50Hz váltakozó feszültségű aljzathoz való csatlakoztatásra engedélyezett.

Biztonsági és jóváhagyási okokból (CE) nem szabad átépíteni és/vagy módosítani ezt a terméket. A terméknek az útmutatóban feltüntetettől eltérő célokra történő használata a termék károsodását okozhatja. Ezenkívül a nem rendeltetésszerű használat veszélyt jelenthet az egészségre és az életre. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg a további használatra. Ha ezt a terméket harmadik félnek továbbadja, kérjük, adja át nekik ezt a használati útmutatót is. Ez a termék megfelel a vonatkozó nemzeti és európai előírásoknak. Minden márkánév és terméknév a megfelelő tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A készlet tartalma.

1.  JT-PS003 tápegység
2.  Tápkábel
3.  Felhasználói kézikönyv

Példa huzalozás



Figyelem! A képen látható kábelezést nem tartalmazza. Értékesítési kínálatunkban szerepelnek, és külön kell megrendelni.

1.  Lábpedál (indító láb)
2.  ClipCord vagy RCA/DC típusú kábel.
(tetoválógép tápegységgel történő csatlakoztatásához)
vagy 

A JT-PS003 tápegység az alábbi fotókon látható tetováló gépek és csatlakozások mintatípusaival működik.



Figyelem! A bemutatott tetováló gépeket nem tartalmazza. Értékesítési kínálatunkban szerepelnek, és külön kell megrendelni.

1.



Tetováló gépek.

2.



Rotációs tetováló gépek.

3.



Toll típusú tetováló gép.



Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és kövesse a biztonsági előírásokat. Nem vállalunk felelősséget semmilyen személyi sérülésért vagy anyagi kárért, ha nem tartja be a jelen dokumentumban található biztonsági utasításokat és a készülék megfelelő működésére vonatkozó információkat. Ilyen esetekben a garancia lejár.

Alapvető biztonsági szabályok és a tetovológép tápegységeinek biztonságos használata.

-
- ✓  A készüléket II. védelmi osztályba tervezték és gyártották, ami azt jelenti, hogy: kettős vagy megerősített elektromos szigeteléssel rendelkeznek, nem igényel védővezetőre (földelésre) való csatlakozást, rendeltetésszerű üzemeltetés mellett biztosítja a biztonságos használatot.
- ✓ Javaslatok: Ne módosítsa a házat vagy a tápegységet, mert ez veszélyeztetheti a védőszigetelést. Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.
-
- ✓  Amikor a tápegységet hidegből meleg helyiségbe helyezi át, pára képződhet. Ez áramütés okozta halálos sérülés kockázatát eredményezi. Ezért mindig győződjön meg arról, hogy a tetoválógép tápegysége elérte a szobahőmérsékletet, mielőtt az elektromos aljzathoz csatlakoztatja, bekapcsolja és/vagy használja.
-
- ✓ Győződjön meg arról, hogy a tetoválógép tápellátásának szigetelése, a biztonsági csatlakozók, az összes kábel és a tápkábel nem sérült vagy tönkrement. Kerülje a nem védett kábelek használatát.
-
- ✓ A hálózati aljzatot a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
-
- ✓ Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Mindig húzza ki a dugót a konnektorból a megfelelő dugótartó segítségével.
-
- ✓ Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket.
használja a készüléket.
-
- ✓ Biztonsági okokból húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból zivatar idején.
biztonság.
-
- ✓  Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel nincs becsípve, meggörbülve, nem sérti meg éles peremek vagy nincs kitéve mechanikai igénybevételnek. Kerülje a túlzott feszültséget
hőhálózati kábel nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérséklet miatt. Ne módosítsa a hálózati kábelt. Ellenkező esetben a hálózati kábel megsérülhet. A sérült tápkábel halálos áramütést okozhat.
-
- ✓ Ne érintse meg a tápkábelt, ha az sérült. Először húzza ki a megfelelő hálózati aljzatot (például egy megfelelő kapcsolóval), majd óvatosan húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Soha ne használja a terméket, ha a tápkábel sérült.
-
- ✓ Soha ne csatlakoztassa vagy húzza ki a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
-
- ✓ Soha ne öntsön folyadékot az elektromos készülékekre, és ne helyezze el azokat folyadékkal töltött tárgyak közvetlenül mellettük. Ha folyadék vagy tárgy kerül a készülék belsejébe, először kapcsolja ki a megfelelő aljzatot (pl. kapcsolja ki a megszakítót), majd húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. A terméket utólag ne indítsa be, vigye el egy szakműhelybe.
-
- ✓ Soha ne hagyja felügyelet nélkül a tetoválógép tápegységét működés közben.
-
- ✓ Használat közben a tápegység hőt termel. Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék szellőzőnyílásaiba, és semmilyen módon ne zárja el a szellőzést. A tápegység hűtése főként konvekcióval történik. Ezért soha ne takarja le a tápegységet.
-
- ✓ Tilos a tápcsatlakozást rövidre zárni.
-

✓	Ha a készülék biztonságos működtetése már nem lehetséges, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és védje meg a nem kívánt használat ellen. A biztonságos munkavégzés már nem garantált, ha:
	- a tápegység láthatóan sérült, - a tápegység leállt, - a tápegységet hosszú ideig, kedvezőtlen körülmények között tárolták, - a tápegység szállítás közben megsérült.
✓	 Bármely eszköz fedelének kinyitása vagy alkatrészeinek eltávolítása (ha ez nem lehetséges kézzel), feszültség alatt álló alkatrészek szabadulhatnak fel. Fennáll a halálos áramütés veszélye!
✓	Húzza ki a készüléket az áramforrásból, mielőtt kinyitná.
✓	 A tápfeszültség-átalakító belsejében lévő kondenzátorok elektromos töltést tartalmazhatnak, még akkor is, ha a készülék le van választva a hálózatról.
✓	Óvatosan kezelje ezt a terméket. Ütés, ütés vagy leesés még alacsony magasságból is károsíthatja a terméket.
✓	Kérjük, kövesse az áramforráshoz csatlakoztatott tetoválógépek kezelési és biztonsági utasításait is.
✓	Ha kérdése van a készülék működésével, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
✓	 Ez a termék nem játék, tartsa távol a gyermekektől. A gyerekek nem képesek ismerje fel az elektromos berendezések üzemeltetése során felmerülő veszélyeket. A gyerekek módosíthatják a beállításokat, vagy tárgyakat helyezhetnek be a tápegység szellőzőnyílásaiba. Ez áramütés miatti halálos sérülést okozhat! Mindig gyermekektől elzárva használja a terméket.
✓	 A tetoválógép tápegységét csak száraz, beltéri helyiségekben szabad felállítani és használni. A készüléket nem szabad nedvességnak kitenni vagy nedvesnek lenni. A tápegységet nem szabad extrém hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, vibrációnak vagy mechanikai túlterhelésnek kitenni.
✓	Csak mérsékelt éghajlaton használja a tápegységet, a trópusokon soha.
✓	Válasszon olyan helyet a tápegység számára, amely stabil, vízszintes, tiszta és elég nagy.
✓	Ne tartson nyílt lángot a tápegység közvetlen közelében, és ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényeket a készülékre vagy annak közelébe.
✓	Ha kérdése van a készülék működésével, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
✓	Csak a készülékhez mellékelt tartozékokat használja.
✓	A készülék javításához forduljon egy szakszervizhez.
✓	A kezelő a munkaasztalnál ülve vagy állva működteti az áramellátást. A tápegység panelt stabil, száraz felületre kell helyezni, a kezelő által látható és elérhető helyen. A kábelek nem keresztezhetik a munkaállomást.

-
- ✓ Ezt a tápegységet tilos a következő módokon használni: Szabadban vagy nedves környezetben Megfelelő vezetékek nélkül (pl. módosított RCA-val vagy csíptetős kábelekkel) Nem tetoválógépek tápellátására. Képzetlen személyek, gyerekek, szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek (lehetséges elektromágneses interferencia miatt) 230 V-tól eltérő feszültség esetén a készülék gyárilag hibás, vagy feszültségmentes s
-
- ✓ Szállítási, kezelési és tárolási feltételek Tárolási hőmérséklet: 0-40°C Relatív páratartalom: 10-93% (nem kondenzálódó) Ütés és leesés elleni védelem A terméket az eredeti csomagolásba vagy más olyan csomagolásba kell csomagolni, amely védelmet nyújt por, nedvesség és mechanikai sérülések ellen. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a házra
-
- ✓ Kockázat a biztosítékok ellenére (fennmaradó kockázat) A számos biztosíték alkalmazása ellenére továbbra is fennáll a kockázat:
Áramütés a szigetelés sérülése vagy az áramellátás manipulálása miatt a hálózatról való leválasztás nélkül Égési sérülések a tápegység hosszú távú működése miatt - a készülék felmelegszik
Elektromágneses interferencia előfordulása orvosi eszközök jelenlétében
-
- ✓ Munka közben ajánlott: Használjon eldobható nitril kesztyűt (higiéniai célokra) Száraz kezet használjon a kábelek csatlakoztatásakor és leválasztásakor. Kerülje a nedves kézzel történő munkát.
-
- ✓ A készülék nem bocsát ki ionizáló sugárzást. Lehetséges a kapcsolóüzemű tápegységekre jellemző elektromágneses interferencia kibocsátása.
-
- ✓ A tápegység nem tartalmaz felhasználó által cserélhető fogyóeszközöket. Minden javítást csak hivatalos szervizközpont végezhet.
-

A JT-PS003 típusú tápegység műszaki adatai

Paraméter	Tartomány, típus
Tápfeszültség	100-250V/AC, 50Hz-60Hz
Kimeneti feszültség beállítási tartomány	1,5-18V/DC
Maximális kimeneti áram	2A
A csatlakoztatott tetoválógép javasolt teljesítménye	27W
Kimeneti feszültség leolvasása	3 számjegy
A kimeneti feszültség leolvasási pontossága	0,1V
Tetoválógép csatlakozó típusa	Standard - 6,3 mm-es mono jack
Csatlakozó típusa lábpedálhoz (lábbindítás)	Standard - 6,3 mm-es mono jack
Hűtőrendszer	Természetes konvekció
Méretek	• magassága 5,2 cm • szélessége 9,5 cm • hossza 9,5 cm
Súly	134g
CE szabványok	EN 60335-1 EN 61558-2-16 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN50563 EN IEC 62368-1
Relatív páratartalom	10–93% ¹⁾
Munkamagasság	2000 m-ig

1) Relatív páratartalom tartomány: 10-93% (nem kondenzálódó), 25°C környezeti hőmérsékleten.

A tápegység műanyag házaz. LCD kijelzővel rendelkezik.

Műszerfal



1. Feszültség beállító gomb
2. Jelzőlámpa, amely a tápegység megfelelő működéséről tájékoztat
3. G1 csatlakozóaljzat (gépkábelhez)
4. G2 csatlakozóaljzat (kábelhez a lábhoz)
5. LCD kijelző

Fotó 1. Az előlap megjelenése



6. Főkapcsoló
7. 230V/AC hálózati csatlakozóaljzat

Fotó 2. Hátsó panel nézet

Tápellátás támogatása

1. Válassza ki és csatlakoztassa a hálózati kábelt a tápegységhez (a tápegység hátulján)
2. Csatlakoztassa a tápkábelt egy 230 V/AC hálózati aljzathoz
3. Válassza ki és csatlakoztassa a lábat és a kábelt a tetoválógéphez úgy, hogy dugja őket a tápegység elején található megfelelő aljzatokba: a lábat a G2 aljzatba, a gépet pedig a G1 aljzatba.
4. Kapcsolja be a tápfeszültséget, és állítsa a gombot a kívánt kimeneti feszültségre.
5. Nyomja meg a start gombot a lábával a tetoválógép bekapcsolásához.



A gomb rejtett funkcióval rendelkezik a láb használata nélküli munkavégzéshez.

Aktiválásához húzza ki a nyomótalp kábelét a G2 aljzatból, majd nyomja meg egyszer a gombot a gép elindításához, majd nyomja meg újra a leállításhoz.

Egy példa a tápegységhez csatlakoztatott eszközökre.



A tápegység tisztítása

Minden tisztítás előtt húzza ki a tápfeszültséget a fali aljzathoz és az összes csatlakoztatott eszközökből.

A tápegység szennyeződésektől való tisztításához használjon puha, antisztatikus, szőszmentes ruhát. Az erősebb foltok eltávolítása érdekében a kendőt használat előtt enyhe mosószerrel megnedvesítheti. Ne használjon súroló hatású vagy erős vegyi tisztítószereket. Ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a tápegységre.

Javítás

Ha a tápegység sérülése belső, akkor azt szakembernek kell megjavítania. Biztonsági okokból ne javítsa saját maga a készüléket.

Hasznosítás

Az elektronikus eszközök újrahasznosítható hulladékok, és nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A termék hasznos élettartamának végén a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a terméket. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezetvédelemhez.

Termelő:	ImportőrdU-róIK:	Importőr az EU-ba:
YiWu RuYuan Trade Co., LTD Room 305 N0.16 Dongfan Road,Choujiang Street,Yiwu City,Jinhua City, China(Zhejiang) Pilot Free Trade Zone +8615325906556	JOKERS TATTOO LTD 590 Kingston Road SW20 8DN London United Kingdom +44 07754726221 shop@jokerstattoo.co.uk	TATTOO ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ŻŁOTA 75A M7 00-819 WARSZAWA Polska +48 789355596 arenapomoc@gmail.com

A kézikönyv másolása, sokszorosítása és az interneten való közzététele tilos és szerzői jogvédelem alatt áll.

